
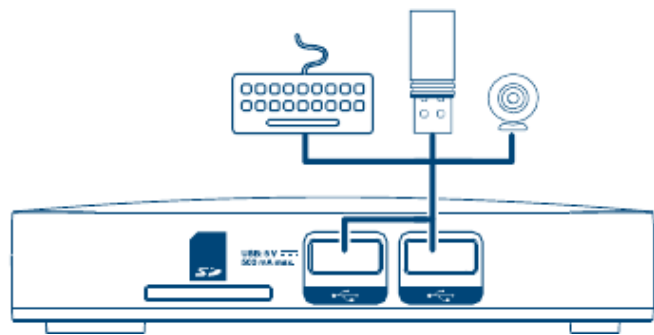


## Používateľská príručka XORO HST250

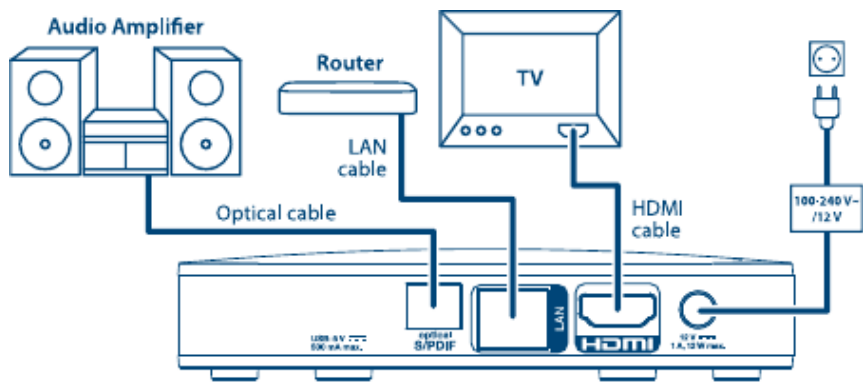

## Nastavenia

Prosím, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- ▣ Použite vysoko kvalitný, dobre tienený kábel HDMI pre sledovanie v najvyšších rozlíšeniach obrazovky.

Táto užívateľská príručka obsahuje kompletne pokyny pre inštaláciu a používanie tohto IP Boxu. Vysvetlivky symbolov:

Výstraha	Označuje dôležité upozornenie.
Tips	Označuje ďalšie dôležité alebo užitočné informácie.
MENU	Predstavuje tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo IP Boxu. (Bold characters)
Presunúť do	Predstavuje položku menu vnútri okna. Kurzívou

## Príslušenstvo

- ▣ pokyny na inštaláciu
- ▣ 1 Diaľkové ovládanie
- ▣ 2x batérie (typ AAA)
- ▣ napájací adaptér

**Výstraha:** Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, elektricky krátkodobou skratovať, kombinovať či používať s inými typmi batérií.

## 1.5 Použitie externého USB zariadenia

- ▣ Odporúča sa použiť USB 2.0 zariadenie pre ukladanie dát alebo vyšší. Ak vaše zariadenie nie je kompatibilné s 2.0 USB, prehrávanie a ďalšie multimediálne funkcie IP Box nemusia fungovať korektne.
- ▣ XORO nemôže zaručiť kompatibilitu so všetkými typmi USB zariadeniami, ako sú webové kamery, klávesnica, myš zariadenia, zariadenia pre ukladanie dát.
- ▣ XORO nemôže zaručiť dokonalú prevádzku, keď sú HDD a webová kamera súčasne v prevádzke.
- ▣ Ak sa chystáte používať externé USB pevné disky (HDD), prosím zvážte, že špecifikácie môžu byť vyššie ako podporovaný výkon vašej IP Box (max. 5 V / 500 mA). Ak áno, prosím pripojte USB HDD do externého napájacieho adaptéra.
- ▣ Odporúča sa neukladať dôležité informácie do pamäťových zariadení USB používaných s IP Box. Pred použitím s touto IP Box vždy urobte zálohy dát na pamäťové zariadenie USB.

# VÁŠ IP BOX

Prednastavený PIN:

0000

## Predný panel

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Power switch       | Pre prepnutie IP Box medzi režimami ON / Standby.   |
| 2. Stavový indikátor: | Indikuje stav zapnutý alebo vypnutý režim.          |
| 3. IR senzor:         | Prijíma Standby / On signálu z diaľkového ovládača. |







## Zadný panel

1. S / PDIF Na pripojenie digitálneho Dolby zosilňovača.
2. LAN Ak chcete pripojenie k smerovaču pomocou kábla RJ-45 siete.
3. HDMI Pre pripojenie IP Box k televízoru pomocou HDMI kábla.
4. Power Pre pripojenie dodávaného sieťového adaptéra 12 V.

## Bočný panel

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. slot pre SD kartu | Ak chcete vložiť voliteľnú SD kartu.  |
| 2. USB:              | Pre pripojenie USB zariadení ako: myš / klávesnica / zariadenie pre ukladanie d |

## Diaľkové ovládanie

- |   |  |
|---|--|
| 1.    | Ukazuje IP Box ON / Standby                            |
| 2.   | Slúži na zapnutie alebo vypnutie zvuku.                |
| 3. ASPECT   | Prepína nastavenie obrazovky "AUTO" a "plné".          |
| 4. FAV  | bez funkcie  |
| 5. TV / RADIO   | Nofunkcie  |
| 6. COL NAŠE Tlačidlá  | Rôzne funkcie v režime menu                            |
| 7.   | Otvára výber tapiet                                    |
| 8.   | Slúži na návrat do ponuky Android                      |
| 9.   | Vráti sa do predchádzajúcej ponuky alebo ukončí App    |
| 10.  | Posunutie kurzora hore / dole v ponuke                 |
| 11. Tú  | Pohyb v ponukách alebo zmení hodnoty nastavenia v menu |
| 12. OK  | potvrdí výber  |
| 13. VOL + / VOL-  | Zvyšuje / znižuje hlasitosť                            |
| 14. PG + / PG-  | Prepne na ďalší / predchádzajúci stránok               |
| 15.   | Prepne do nedávno sledovaných aplikácií                |
| 16.   | Zapne funkciu vzdych myši zapnúť alebo vypnúť.         |
| 17. 0-9   | vstupná číselná hodnota                                |

[www.strong.tv](http://www.strong.tv)

18. Bez funkcie	
19. EPG	Bez funkcie
20. SUB	Bez funkcie
21. 4	Bez funkcie
22. TXT	Bez funkcie
23. AUDIO	Bez funkcie
24. 7	Preskočí na predchádzajúci súbor počas prehrávania.
25. 12	Začína/obnoví prehrávanie
26. 3	Zastaví prehrávanie multimediálnych súborov
27. 8	Preskočí na ďalší súbor pri prehrávaní.
28. Štandardná klávesnica QWERTY	

## Inštalácia batérií

Obr. 5

Otvorte kryt na diaľkovom ovládači a vložte 2x AAA batérie do priestoru.

Správna poloha batérií polárneho diagramu je znázornené vnútri priestoru pre batérie.

1. Otvorte kryt.
2. Vložte batérie.
3. Zatvorte veko.

**Výstraha:** Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, elektricky krátkodobu skratovať, kombinovať či používať s inými typmi batérií.

## Pripojenie

### základné pripojenie

- a. Jeden koniec kvalitného HDMI kábla k výstupu HDMI na vašom prijímači a Druhý koniec k vstupu HDMI na televízore.
- b. Pripojte kábel LAN z vášho routeru / internetovým pripojením do vstupu RJ45 LAN.
- c. Zapojte napájací kábel od 12V adaptéra a vložte adaptér do vhodnej elektrickej zásuvky.

### Pripojenie na internet

- a. Pre najlepší výkon Odporúčame použiť káblové pripojenie k smerovaču.
- b. Alternatívne môžete použiť in-vstavaný bezdrôtový adaptér pre pripojenie k internetu cez váš bezdrôtový router.

**Poznámka:** Uvedomte si, že rýchlosť internetu sa zníži múrmi alebo dlhé vzdialenosti Medzi IP Box a smerovača pri použití bezdrôtového pripojenia. toto povedie k nižšej kvalite video streamov z internetu.

### Pripojenie k Audio zosilovaču

Použite optický S / PDIF výstup pre pripojenie IP Box k digitálnemu vstupu vášho systému Hi-Fi audio alebo zosilňovač. V ponuke Android Audio môžete vybrať Digitálny audio možnosť aktivovať Dolby Digital audio výberovým RAW alebo zakázať a vyberte PCM pre down mix do stereo audio.

## Pripojenie bezdrôtovej myši alebo klávesnice \*

Pre optimálne využitie v Android časti odporúčame použiť aj myš alebo bezdrôtovú myš pre maximálnu voľnosť, okrem diaľkového ovládania. To umožňuje sledovanie a pretiahnutím funkcií, len ako môžete urobiť na mobilných telefónoch.

Zapnite hlavný vypínač vypnuté a vložte myš alebo bezdrôtovej myši hardvérový kľúč do jedného voľného USB sloty. Prepnete hlavný vypínač späť On. Prístroj bude automaticky rozpoznávaný a môžete začať jeho používanie.

Rovnakým spôsobom môžete použiť klávesnicu. \* To bude písať informácií (webové adresy, vyhľadávanie) oveľa pohodlnejšie.

\* Nie je súčasťou balenia.

## Pripojenie webovej kamery USB \*

Ak chcete robiť snímky, alebo hovoriť s ostatnými ľuďmi a pozerat' sa videokonferencie aplikácií ako je Skype môžete pripojiť webovú kameru USB s vstavaným mikrofónom Android IP Box.

Stiahnuť a nainštalovať najnovšiu novú grafickú aplikáciu z obchodu ako prvý. Potom prepnúť hlavný vypínač Off a vložte webovej kamery USB konektor do jedného z voľných USB slotov. Prepnete hlavný vypínač späť On . Webová kamera bude automaticky rozpoznávaný a môžete začať používať.

\* Nie je súčasťou balenia.

## PRVÁ INŠTALÁCIA

Tento postup umožní you užiť a nastaviť svoj Android IP Box len s niekoľkými krokmi. to je Odporúča sa Follow Prvá inštalácia krok za krokom, To vás prevedie základným inštalácií.

- Krok 1: Jazyk Vyberte preferovaný jazyk na obrazovke menu. Použite TU k zmene jazyk a stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie výberu.
- Krok 2: Rozlíšenie Vyberte rozlíšenie obrazovky dávate prednosť. Východisková hodnota je Automatic , čo Už ukazuje najlepšie nastavenie pripojenej obrazovky. Stlačením tlačidla OK potvrdíte Váš výber a IP Box bude nasledovať. Banner Zdá sa, že potvrdenie Nové nastavenie výberom OK znova .Confirm s tlačidlom OK . Ak nechcete vidieť banner okamžite, počkajte niekoľko sekúnd a obrazovka sa vráti do svojej predchádzajúci stav. Potom skúste iné rozlíšenie.
- Krok 3: Veľkosť obrazovky použité ▲▼ nastaviť veľkosť obrazovky, takže to presne hodí na obrazovku, ktorú sú používate. Stlačte OK pre potvrdenie.
- Krok 4: Sieť Ak ste už pripojili kábel Ethernet k smerovaču, vo väčšine Prípady prístroj automaticky nájde správne nastavenie a skočí priamo do

Krok 5 . Ak ste nepripojili ethernetový kábel, ale radšej pomocou WLAN, vyberte WLAN a stlačte tlačidlo OK pre otvorenie menu pomocou dostupných bezdrôtových sietí. Použite ▲▼ vyberte svoju sieť a zadajte kľúč alebo heslo.

Na 0 ~ 9 tlačidlá na diaľkovom ovládači môže byť tiež použitý pre zadanie.

Krok 5: Dátum a čas : Ak ste úspešne pripojení na Internet v kroku 4 , bude táto obrazovka automaticky zobrazí dátum a miestny čas. V prípade potreby si môžete vybrať položku ju ručne upraviť.

Potom, čo boli vykonané vyššie uvedené kroky prijímač prejde do prevádzkového režimu a ukázať domov obrazovka. Teraz môžete používať a užite si to!

## Ako používať platformu Android

Táto kapitola popisuje, ako používať platformu Android. Po zapnutí IP Box Home otvorí.

Ikony aplikácií, ktoré uložíte v zásobníku zostanú viditeľné na každom domovskej obrazovke. Všetky ikony aplikácií v sú trvalé. Stlačením vidieť všetky svoje aplikácie a widgety. Prostredná vašej domovskej obrazovke pojme Aplikácie a miniaplikácie ikony, rovnako ako zložky. Ak chcete otvoriť aplikáciu, priečinok alebo widget, kliknite na j

## Pripojenie k bezdrôtovým sieťam

To plne využiť platfo AndroidORM vám fi najprv nutné pripojenie k Internetu Setup. Ak ste vynechal

toto nastavenie v kroku 4 časti prvej inštalácii môžete nastaviť toto pripojenie voľbou Nastavenie z

Úvodná obrazovka a stlačte tlačidlo OK . Vyberte sieť a stlačte tlačidlo OK znova. V tomto menu si môžete nastaviť, č

chcem sa pripojiť cez WLAN alebo LAN (kábel). Ak odstránite kábel LAN alebo to nedávaT pripojiť k internetu router

Zobrazí sa výber WLAN. Stlačením tlačidla OK sa kon fi rmy a otvorí a vyberte sieť. vstúpiť

a ukladať passwords alebo brány porty tu. Passwords a nastavenie IP sú poskytované By vašich

poskytovateľa Internetu (alebo in-house router). Objaví sa správa infORM o úspešne vykonanej inštalácii.

Stlačte ↶ sa vrátite na úvodnú obrazovku.

Keď boli nainštalované všetky nastavenia, vyberte Browser a prESS OK prístup k Internetu.

Turna vášho bezdrôtového ďalej a pripojiť ho k bezdrôtovej sieti

Ak bola pri prvej inštalácii pridaný bezdrôtová sieť, WLAN je zapnutá automaticky.

1. kliknite na ikonu nastavenia S i n O n H ome Ø R a ll A pps s c r e e n .

2. Kliknite na ikonu Mor e a potom vyberte WLAN.

Posuňte prepínač WLAN, ktorá je na str osiať iónu. Zariadenie vyhľadá dostupné bezdrôtové siete a

zobrazí mená tých, ktorí zistia. Zabezpečené siete sú označené ikonou . Pokiaľ prístroj nájde

Sieť, ktorá ste pripojili k už skôr, že sa k nemu pripája.

3. Kliknutím na názov siete a zobrazí ďalšie podrobnosti alebo sa k nemu pripojiť. Ak je sieť zabezpečená, budet

vyzvaní na zadanie hesla alebo iných poverení. (Požiadajte správcu siete pre podrobnosti.)

Ak chcete zmeniť nastavenia siete, kliknite a podržte názov siete.

Zabudnúť na wireless siete

Môžete si vytvoriť prístroj zabudnúť detailoch bezdrôtovej siete, ktoré ste pridali, pokiaľ sa

Nechcete, aby vaše zariadenie automaticky, alebo či ide o sieť, ktorá používate už k nemu pripojiť.

1. Zapnite WLAN, ak je tomu tak už nie je.

2. Na obrazovke nastavení WLAN, kliknite na názov siete.

3. Kliknite na Forge t v th e dialógu, ktorý sa otvorí.



Pri pripojení k bezdrôtovej sieti, zariadenie USB získa sieťovú adresu a ďalšie informácie, ktoré potrebuje zo siete pomocou DHCP.

## Webový prehliadač

Kliknutím na Browser ikonu v dolnej časti domovskej obrazovky, alebo na aplikačné ikony v spúšťači. Prehliadač tiež otvorí, keď kliknete na webový odkaz v e-mailu alebo textovej správe. Použiť ▲▼◀▶ vyberte položku menu či webová adresa vyhľadávacieho poľa zadať adresu webovej stránky (URL) vášho želania. Prípadne môžete stlačiť na tlačidlo simulovať ▲▼◀▶ s funkciou myši. Stlačením tlačidla OK Pre potvrdenie alebo ísť ešte o krok späť. Môžete stlačiť viackrát tohto tlačidla, kým sa pre návrat do Home obrazovka.

## Galéria obrázkov

Kliknutím na galériu ikonu v spúšťači alebo na domovskej obrazovke. V galérii prezentuje snímky uložené na SD kartu alebo pamäťové zariadenie USB, vrátane obrázkov, ktoré boli stiahnuté z web alebo na iných miestach, alebo že sú uložené vo webových albumov. Môžete tiež upravovať obrázky na vašom zariadení a zdieľať ich s priateľmi. Stlačením tlačidla sa nezastaví, kým vás k návratu do domovskej obrazovky.

### Zobrazenie a prezeranie obrázkov

1. Otvorte album v Gallery v i-ty kliknutí myšou alebo stlačte tlačidlo OK na jednej zo zložiek / obrázky.
2. V galérii Zložka sa otvorí a na hornej časti tejto obrazovky môžete zvoliť zobrazenie obrazu mriežke Zmena medzi Film pásku alebo Grid vie w.
3. Vyberte obrázok, ktorý chcete zobrazit' v plnej výške na obrazovke.
4. Pomocou teraz ◀ú krokovať kolekcia obrázkov.
5. Ak chcete spustiť prezentáciu môžete stlačiť tlačidlo OK ešte raz.
6. Kliknutím priblížit' alebo vzdialit'.
7. Môžete volať ďalšie funkcie, ako je Rotácia, Edit, plodina a prezentáciu nastavenia .

## Video prehrávač

Kliknite na video prehrávač ikonu v spúšťači alebo na domovskej obrazovke a potom stlačte tlačidlo OK . Vyberte video a stlačte tlačidlo OK pre zobrazenie videa. Video prehrávač predstavuje video na SD karta alebo pamäťové zariadenie USB, vrátane videa, ktoré boli stiahnuté z webu alebo prúdili z iných miest.

## Hudobná knižnica

Kliknutím na hudobný ikonu v spúšťači alebo na domovskej obrazovke. Ak ste skopirovali hudbu do svojho SD karta alebo pamäťové zariadenie USB a pripojené úložné zariadenia SD kartu alebo USB k jednému z portov, ho vyhľadá hudobné súbory a vytvorí katalóg vašej hudby, na základe informácií o jednotlivých súboroch ktorý je uložený v súbore sám. V závislosti na počte súborov môže trvať od niekoľkých sekúnd pár minút. Keď je katalóg dokončené, otvorí sa obrazovka hudobnej knižnice s kartami, takže môžete kliknite pre zobrazenie vašej hudobnej knižnice zoradená podľa interpretov, albumov, skladieb alebo zoznamov sk počúvať a stlačte tlačidlo OK .

## Správca súborov

Kliknite na File Manager ikonu v spúšťači alebo na domovskej obrazovke, potom press OK . V tomto menu môžete vidieť zložky a fi les na externej a internej pamäte. Ak chcete, môžete odstrániť, Edit, Kopírovať fi les a vložiť tie, ktoré majú inú fiSociálna oblasť. Tiež kopírovať z vonkajšej a vnútornej pamäte alebo naopak

## S odkaz pre streamovanie z iného zariadenia

Kliknutím na S odkaz ikone v spúšťači alebo na domovskej obrazovke.You účelne moci pripojiť svoj mobilný telefón alebo tablet s vaším TV s plochou obrazovkou sa pozerat' na obrázky, videá a hudbu z tieto zariadenia. You musí byť tiež inštalovať aplikácie z obchodu na týchto zariadeniach, aby bolo fungovanie.

## Obchod

Kliknutím na Store ikonu v spúšťači alebo na domovskej obrazovke.Po otvorení Store pre fi RST Doba, prosím prečítať a prijať podmienky služby, aby aj naďalej. Musíte si vytvoriť účet Google alebo pred môžete zadať svoj existujúci účet a heslo použite Store. Táto ponuka vás prevedie jednotlivými krokmi. Akonáhle ready môžete začať používať Store trh podľa nasledujúcich krokov.

## Aplikácie

### Prehliadať alebo usporiadať aplikácie

Môžete prechádzať pre aplikácie podľa kategórií a triediť ich rôznymi spôsobmi.

1. Kliknite na kategóriu najvyššej úrovne, ako je napríklad pps o r G Ames. Kliknutím na podkategóriu zobrazí svo
2. Prejdite na zobrazenie podkategórie a kliknite na ten, ktorý chcete preskúmať. Kliknite pre zobrazenie top zapl Najlepším hráčom zadarmo alebo najnovšie aplikácie v tejto podskupine. Kliknutím na aplikáciu pre otvoreni
3. Kliknite na tlačidlo nahor P podporu, Top free alebo j ust do tak rt podkategóriu ďalšie.

### Hľadanie aplikácií

1. Kliknite na Search a j con v pravej hornej strane obrazovky
2. Zadať, čo chcete hľadať a kliknite na more RCH AGA v. Môžete zadať všetky alebo len jej časť Názov aplikácie alebo opis alebo meno vývojárov, ktoré chcete hľadať. Keď ty nájsť aplikácii sa vám páči, môžete si ju nainštalovať na SD kartu alebo pamäťové zariadenie USB.
3. Kliknite na Search h výsledok OP en obrazovku s podrobnosťami o tejto aplikácie. Obrazovka s podrobnosťami opisuje aplikáciu a obsahuje tlačidlá pre stiahnutie a vykonávanie ďalších úloh. Môžete tiež stlačiť tlačidlo a zadať nastavenia .

### Stiahnuť a nainštalovať aplikáciu,

Nájdite aplikáciu, ktorú chcete otvoriť a jeho obrazovka s podrobnosťami. Na obrazovke s podrobnosťami o aplikácii o to vrátane nákladov, hodnotenia a komentáre užívateľov a informácie o vývojárov. Kliknutím

stiahnuť a nainštalovať aplikáciu. (Pokiaľ ide o platenú aplikáciu, tlačidlo je označené cenou.) Počkajte, kým nie je nainštalovaný a zobrazí "otvoriť" používať túto novú aplikáciu.

## vytvorte Google Wallet™ účet

Môžete platiť za položky, ktoré kupujete od obchodu s Peňaženka Google™ Účet. Zriadíte peňaženku Google™ pri prvom nákupe položky z obchodu alebo pred vo webovom prehliadači. Vo webovom prehliadači prejdite na <https://wallet.google.com/~/> a nadviazať Peňaženka Google™. Možnosťou je nastaviť Peňaženka Google™ účtu pri prvom používaní svoj Android IP Box ku kúpe položka zo skladu, keď budete vyzvaní na zadanie fakturačných údajov.

**Výstraha:** Keď ste použili Peňaženka Google™ účet raz kúpiť aplikácie Z Store, Android IP Box pamätá heslá. Pre to dôvodom, mali by ste zabezpečiť svoj Android IP Box zabrániť ostatným používať bez vášho súhlasu.

## Správa stiahnutých aplikácií

Po stiahnutí a inštalácii aplikácií, môžete pristupovať úložisko a zadajte názov aplikácie znova. Tu si môžete ohodnotiť, zobrazí ju v zozname s ostatnými stiahnutých aplikácií a konfigurovať automaticky a oveľa sám aktualizovať. Tiež máte možnosť odinštalovať. Prípadne si môžete vybrať nastavenie, ďalšie nastavenia z domovskej obrazovky a kliknite na Apps. V tomto Menu môžete vymazať dáta, vynútiť zastavenie, alebo dokonca odinštalovať vybranú aplikáciu.

**Poznámka:** Dávajte pozor, čo robíte v týchto ponukách, pretože môže viesť k vymazaniu nastave aplikácie alebo v užívateľských dát.

## Naše stiahnuté aplikácie

Môžete si zobrazíť zoznam aplikácií, ktoré ste prevzali z obchodu a použiť zoznam pre celý rad účelov. Na domovskej obrazovke vyberte All App ikonu a stlačte tlačidlo OK vidieť nainštalované aplikácie.

## Otvárať všetky aplikácie

Kliknutím na All Apps ikonu v spúšťači alebo na domovskej obrazovke. Toto menu zobrazuje všetky aplikácie krátke odkazy na jednom alebo viacerých obrazovkách. Stlačením tlačidla ▼ raz a potom použiť TU vidieť všetky aplikácie môžete otvoriť ju stlačením tlačidla OK a potom stlačte tlačidlo pre správu aplikácií alebo prejsť priamo k nastaveniu.

## Nastavenie systému

Kliknutím na Nastavenie ikonu v spúšťači alebo na domovskej obrazovke. Toto menu umožňuje nastaviť všetky vaše dôležité nastavenia, ako je sieť, Bluetooth, displej, zvuk, jazyk a ďalšie.

## Sieť

V tomto menu môžete zmeniť alebo nastaviť pripojenie na Internet pomocou WLAN alebo LAN (RJ45 kábel). vstúpi a ukladať heslá a / alebo brány porty tu.

## Bluetooth

Táto ponuka umožňuje otvoriť Bluetooth hľadanie detekcie ON alebo OFF, na nastavenie nových pripojení s inými zariadeniami Bluetooth.

Ak máte radi, aby sa spojenie je potrebné otvoriť na oboch zariadeniach je táto funkcia. S potvrdením podľa číselných tlačidiel urobíte zabezpečené pripojenie.

## Display

V tomto menu si môžete vybrať preferovaný výstupné rozlíšenie HDMI, ktorý je podporovaný pripojený televízor. AUTO režim automaticky vyberie najlepšie výstupné rozlíšenie kombinácia (Takzvaný "handshake"). Select Screen upraviť, ak veľkosť zobrazenej obrazovky je trochu na veľké alebo príliš mal pripojený obrazovka.

## Audio

V tomto menu si môžete nastaviť správne nastavenie zvukového výstupu, ak ste chceli použiť Dolby zvuk pre pripojený digitálnemu zosilňovaču či er,

TAu znie : Svoliť Na počut' zakaždým cvaknutie vzdialených tlačidiel ako kon fi rmácie. vybrať

O ff bez cvaknutím,

HDMI audio : SvyvoleníOn ak chcete použiť aj pre zvukový výstup.

SvyvoleníO ff, ak nechceli použiť aj pre audio výstup, ale bude aw ucho, že žiadna audio sa chystá TV obrazovky!

Digitálne audio : Tže výber RAW dát odošle Dolby audio výstupy v závislosti na Above nastavenia.

Voľba PCM poskytuje iba stereo na všetkých výstupov.

## Jazyk

Vyberte jazyk OSD, ktorý sa bude používať pre menu na obrazovke.

## Všeobecné

Toto menu umožňuje zmeniť názov vašej IP Box Xoro do druhého, nastavte pohotovostný režim Auto, Prepnúť CEC ovládanie, Media skener zapnúť alebo vypnúť a meniť systémové heslo.

### Pomenujte IP Box

Tento bod menu umožňuje zmeniť názov svojho Android IP Box na to, čo chcete, aby to bolo uznaný ako podľa IP funkcie.

### Automatický pohotovostný režim

Automatický pohotovostný režim pomôže znížiť spotrebu energie. Ak je nastavená na 30 minút / 1 hodina / 2 až 6 hodiny, IP Box sa prepne do pohotovostného režimu, ak nebude počas tejto doby prijímať žiadne príkazy. set Auto Pohotovostný k Off pre vypnutie automatického pohotovostného režimu funkcie.

Poznámka: Niektoré aplikácie môžu udržať IP Box zapnutý a prepísať túto funkciu.

## Systemový kód

Pre zmenu predvolený PIN kód 0000 do druhého, najprv zadajte aktuálne používaný PIN a potom zadajte nové číslo PIN 2X.

## info (O)

Výberom tejto ponuky vidíte technické podrobnosti o IP Box ako názov modelu, verzia softvéru, WLAN MAC adresa, Ethernet MAC adresa, IP adresa a sériové číslo. Môžete tiež nájsť možnosti pre upgrade softvéru a obnoviť všetky nastavenia späť na továrne východzie .

## Aktualizácie

Čas od času môžete skontrolovať, či je vylepšená verzia softvéru k dispozícii. To môže byť kontrolované a stiahnuť z našich webových stránkach [www.Xoro.de](http://www.Xoro.de) . Zadajte typové číslo do prevádzky Podpora na našich webových stránkach. Ak tam je vylepšená verzia softvéru si môžete stiahnuť súbor a skopírovať že do koreňového adresára USB zariadenia. Akonáhle pripravení vložiť zariadenie USB k jednému z voľných slotov U Android IP Box. Vyberte Miestne aktualizácie a vyberte zariadenie USB a aktualizáciu súbor. Stlačte OK a Upgrade proces začne.

Prípadne si môžete vybrať Online aktualizácia aktualizovať softvér priamo zo servera online.

Táto služba nie je dostupná vo všetkých oblastiach. Prosím, skontrolujte informácie od svojho miestneho predajcu

**Info:** Aktualizácia resetovať Android IP Box späť do továrenského nastavenia. Činiť istí, že urobíte zálohu aplikácií, alebo poznámku aplikácie, ktoré majú stiahnuté skôr.

**Výstraha:** Počas procesu inovácie a inštalácie, nevypínajte hlavný vypínač! Počkat', kým sa Android IP Box reštartuje a automaticky reštartuje.

## Výrobné nastavenia

Vyberte túto možnosť iba v prípade, že chcete obnoviť všetky nastavenia späť na továrenské nastavenia. Všetky oso vymazané z internej pamäte skladovanie, vrátane informácií o účte Peňaženka Google <sup>TM</sup> účet, ďalšie účty, nastavenia systému a aplikácií a stiahnuté aplikácie. Pri nulovania Android IP Box, aktualizácia systémového softvéru ste stiahli a nainštalovali nebudú odstránené.

## Android nastavenia

V tomto menu môžete nastaviť, upraviť a zmeniť mnoho nastavení Android časti, ako ste zvyknutí aby zo svojho tabletu alebo smartphonu. Všetky základné funkcie možno upraviť podľa WLAN, Bluetooth, Ethernet, Zvuky, displej, skladovanie, oprávnenia a správu nainštalovaných aplikácií .

## Riešenie problémov

Tu môže byť veľa dôvodov, ako použiť vždy správnu funkciu Android IP Box. V prípade, že IP Box robí nefunguje podľa očakávania, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie, Ak sa po vykonaní týchto operácií

IP Box stále nefunguje dobre, cONTAKTNÉ svojho predajcu alebo servisné stredisko vo vašej oblasti alebo nap

Pokiaľ dôjde k problémom, fi rst skontrolovať, či je to spôsobené aplikáciou. Try vymazať dáta alebo odobrať aplikáciu a skontrolujte, či to vyrieši problé. Prosím, zadajte Nastavenia - Aplikácie - (vyberte príslušnú a - Vymazať dáta a potom sa vrátiť do menu a test, či je všetko opäť funguje. Ak tomu tak nie je úspešný môžete vykonať nové nastavenie IP Box späť do továrenského nastavenia a skúste kapitole 6.7.2tohto návodu na obsluhu.

varovanie : Neotvárajte kryt IP Box. Táto akcia spôsobí poškodenie záručnej pečate a záručné opravy budú zamietnuté.

Problém Možné r	Eason Náprava	
Dialkové ovládanie nie je Pracovné. vzdialený LED bliká 15 sekúnd po stlačení tlačidla.	Je vybitá batéria Dialkový ovládač je nesprávne zameraná. USB Adaptér dialkového ovládania bola odstránená.	vymeňte batérie Zamerajte dialkový ovládač na OV Box, alebo skontrolovať, či nič nezakrýva cesta k prednej strane IP Box. Insert adaptér USB patriace do skupiny dialkový ovládač.
Niektoré tlačidlá na dialkovom ovládaní nefungujú	funkcia Air myš aktivovaný	lis prejsť túto funkciu OFF.
Nie je možné zapnúť IP Box	Napájací adaptér nie je pripojený k zásuvke 230 V. alebo 12 V zásuvka do IP Box.	Skontrolujte, či elektrická energia konektor je úplne zapojený do zásuvky DC IP Box.
Žiadne menu alebo signál z Android IP Box na televízore	Chybný vstup na televízore	Skontrolujte, či je správne HDMI je vybraný vstup na HDTV.
	Tieto spoje sú neurobil správne. Kvalita pripojené káble je nedostatočná.	Uistite sa, že spoje sú vykonané správne a sú dobre priliehajúce k pripojený vstup výstup. Skontrolujte, či je kvalita všetkých káble je dobrá. Znova pripojiť všetky káble medzi IP Box a televízor.
Žiadne pripojenie k internetu / činnosti		Skontrolujte, či bezdrôtové Sieť je pripojená a bezpečnostný kľúč pre šifrované Sieť je správne. Uistite sa, že zvolíte Správne nastavenie IP adresu.

Problém	Možné r	Eason	Náprava
Niektoré HDTV nemožno zobrazíť celý záber			Nastavte pomer strán obrazu na vašom HDTV ako automatická alebo zmena veľkosť obrazovky v systéme Ponuka.
IP Box vypne po 3 hodin bez povelov diaľkový ovládač		úsporných Auto pohotovostného režimu sa aktivujú	Zapnite úsporný režim Auto funkciu vypnúť, ak si to nepáči.
Zabudli ste kód PIN	Predvolený PIN je 0000		CONTACTNÉ na miestne servisné Horúca linka alebo poslať e-mail na odber podpora prostredníctvom <a href="http://www.Koro.de">www.Koro.de</a>
HDD externý USB áno nespustí.		Spotreba energie je príliš vysoká.	Pripojte extra silu napájací adaptér k USB HDD zariadenie.